


Wprowadź uchwyt (D) do numeratora rolkami skierowanymi do przodu i do góry (rys. 17). Uchwyt powinien delikatnie wskoczyć w swoje miejsce. Po zamknięciu uchwytu rolki z etykietami, urządzenie jest gotowe do użytku.

Uwaga: nie należy napędzać rolek tuszem. Zużyte rolki należy wymienić.

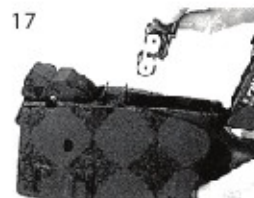

Usterki i sposoby ich usuwania

W przypadku usterki systemu podawania etykiet, zablokowania głowicy drukującej, lub gdy nie pojawia się nowa etykieta, sprawdź:


- Czy pokrętło zmiany (E) są wsunięte do końca (rys. 2)?
- Czy używane są oryginalne etykiety METO?
- Czy nie nastąpiło zacięcie etykiet lub papierowego podłoża etykiet?

Jeżeli tak należy delikatnie usunąć zacięcie przy pomocy pincety.

Ważne: jeżeli zacięcie nastąpi w systemie transportu, należy otworzyć pokrywę i usunąć wszystkie pozostałości po zacięciu (rys. 18).

Jeżeli druk na etykietach jest błąd należy upewnić się, że uchwyt rolki tuszującej jest we właściwej pozycji. Jeżeli tak, należy wymienić rolki z tuszem.

W przypadku braku możliwości wykrycia usterki prosimy o kontakt.

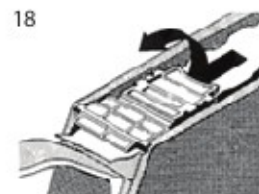

Czyszczenie i konserwacja

Głowicę drukującą należy czyścić za pomocą suchego pędzelka. W miarę potrzeb należy usuwać za pomocą pincety wszelkie pozostałości kleju lub etykiet, które mogą powodować zacięcia. Nie należy używać rozpuszczalników i płynnych środków czystości.



Instrukcja obsługi numeratora METO NF82

Uwaga: Aby uniknąć ryzyka awarii, należy używać tylko oryginalnych etykiet i rolek z tuszem Meto!

Ustawianie Ceny / kodu

Wyciągnij pokrętkę wyboru (E) tak aby żółte okienko lub kreska, znalazły się na zmienianej pozycji. Kręć pokrętkiem aby wybrać odpowiedni znak (rys. 1). Czynność należy powtórzyć dla każdej pozycji ceny / kodu.



Ważne: aby uniknąć uszkodzeń głowicy drukującej, należy, zawsze po ustawieniu ceny / kodu, wepchnąć pokrętkę wyboru z powrotem (rys. 2). Niewykonanie tej czynności może skutkować zablokowaniem głowicy drukującej.



Uwaga: po każdorazowej zmianie ceny / kodu należy wydrukować 1 etykietę. Ustawiona cena / kod pojawią się na kolejnej etykietce.



Istnieje możliwość wybrania jednego z dwóch trybów pracy numeratora. Wybór możliwy jest po maksymalnym wyciągnięciu pokrętki wyboru (E) bliższego rolce z etykietami. Ostatnia pozycja pozwala na zmianę trybu pracy:



- Tryb przyrostu numerów, po wybraniu nastawu „H” (rys. 2a).
- Tryb metkownicy, po wybraniu nastawu „0” (rys. 2b).

Drukowanie etykiet

W celu wydrukowania etykiety należy ścisnąć a następnie zwolnić uchwyt (A) i rączkę (B) (rys. 3).




Spowoduje to wysunięcie wydrukowanej etykiety z przodu rolki dozująco – aplikującej (N) (rys. 4).




W celu naklejenia etykiety należy trzymać numerator lekko przechylony i pociągnąć do siebie (rys. 5).

Wymiana rolki z etykietami

Ściśnij i podnieś uchwyt rolki z etykietami (C) (rys. 6). Usuń pustą rolkę.

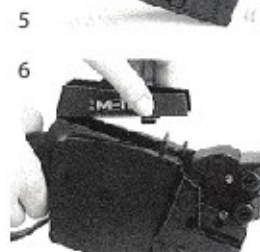

Pociągnij za obydwie zatrzaski zwalniające dolną pokrywę (G) w kierunku uchwyty (A) (rys. 7).

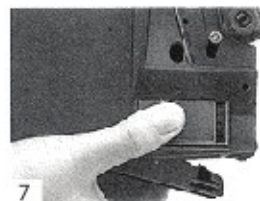

Żałóż nową rolkę tak aby etykiety znalazły się stroną zadrukowywaną do góry (rys. 8).



Wprowadź etykiety w ukośny kanał znajdujący pod uchwytem rolki z etykietami (rys. 9). Wsuwaj etykiety do momentu ich pojawienia się na dole numeratora.



Zamknij uchwyt rolki z etykietami (C) (rys. 10).




Wyciągnij około 15 cm paska z etykietami i zamknij dolną pokrywę (L) (rys. 11).



Wsuwaj wystający pasek z etykietami w górną część modułu transportującego, (I) (rys. 12) aż do momentu w którym pasek pojawi się przy rączce (B). Ściśnij uchwyt (A) i rączkę (B), spowoduje to naciągnięcie rolki i wydrukowanie pierwszej etykiety.




W przypadku gdy zaistnieje konieczność usunięcia załadowanej do numeratora rolki należy przeciąć papierowe podłoże etykiet (K) i wyciągnąć wystający przy rączce (B) koniec (rys. 13). W dalszej kolejności należy otworzyć pokrywę dolną (G) jak to opisano powyżej.

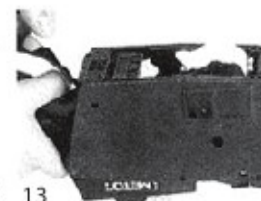

Wymiana rolki tuszującej

Ściśnij i podnieś uchwyt rolki z etykietami (C). Ciągnąc do góry wyciągnij delikatnie uchwyt rolki tuszującej (D) (rys. 14).

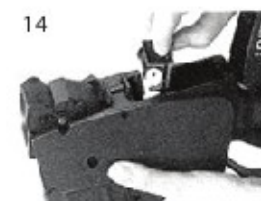

Wysuń w bok dozownik z rolkami z uchwyty (D) (rys. 15). Jest to możliwe tylko w jednym kierunku.



Wsuń nowe rolki z tuszem w uchwyt (D) (rys. 16).

